


## I. Sơ Đồ Nguyên Lý


1) V: Nguồn DC

2) R: Điện Trở


3) LED: Bóng đèn LED

4) GND: Điểm Nối Đất

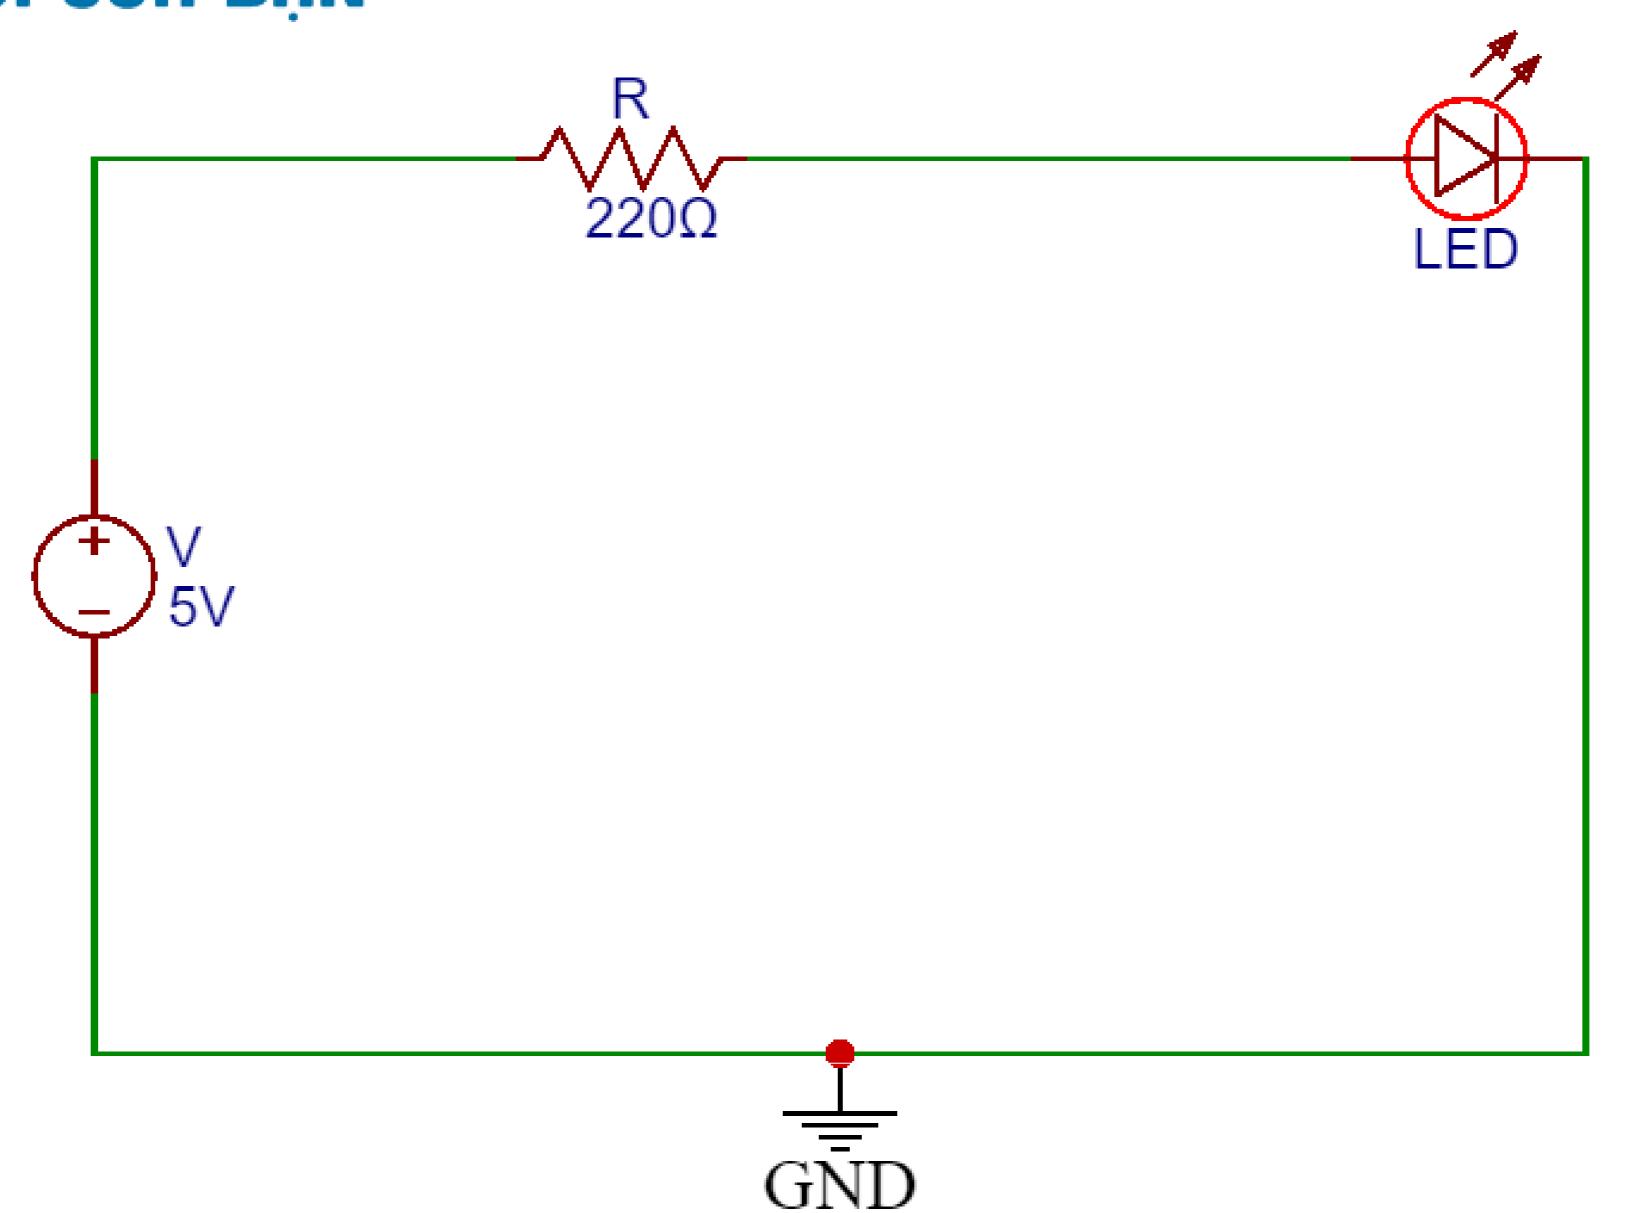

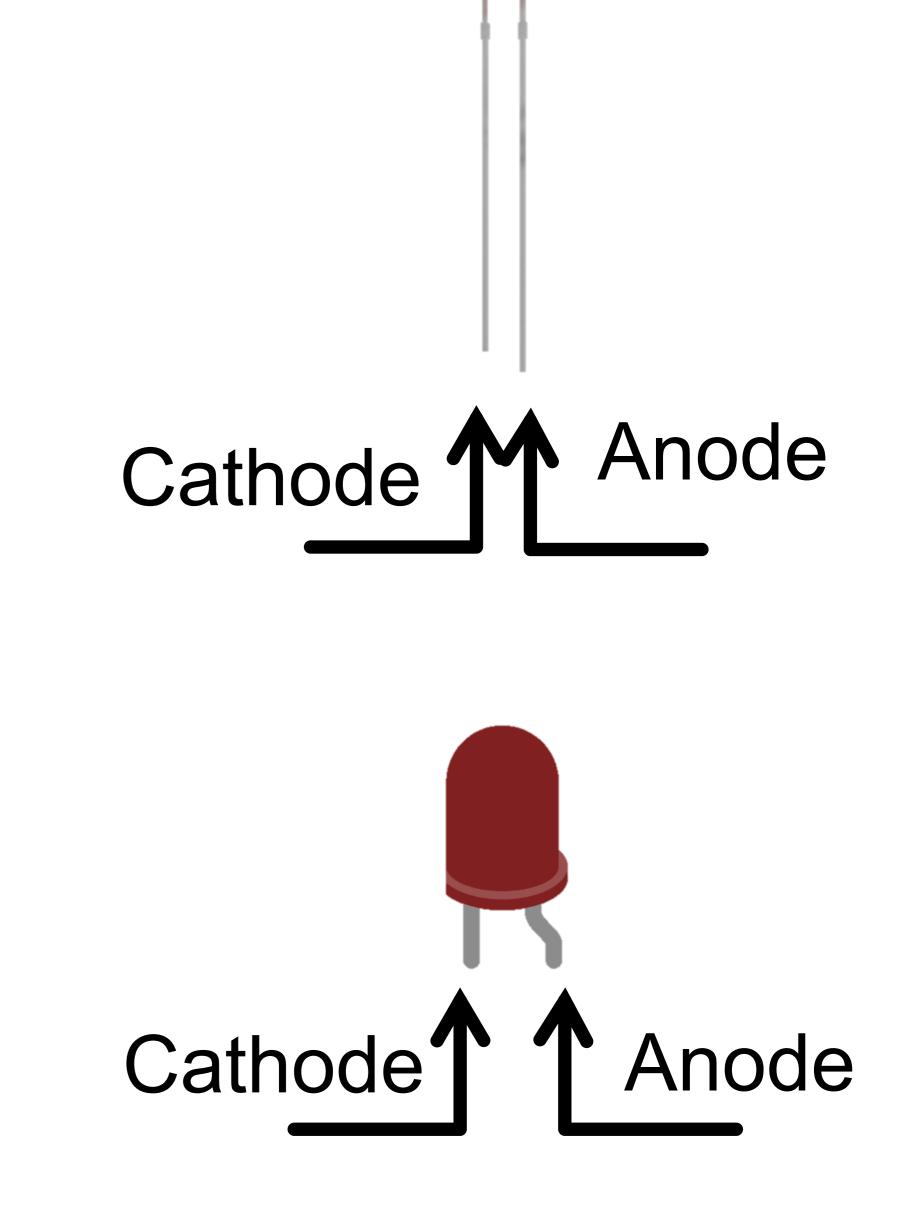

## II. Sơ đồ đấu nối

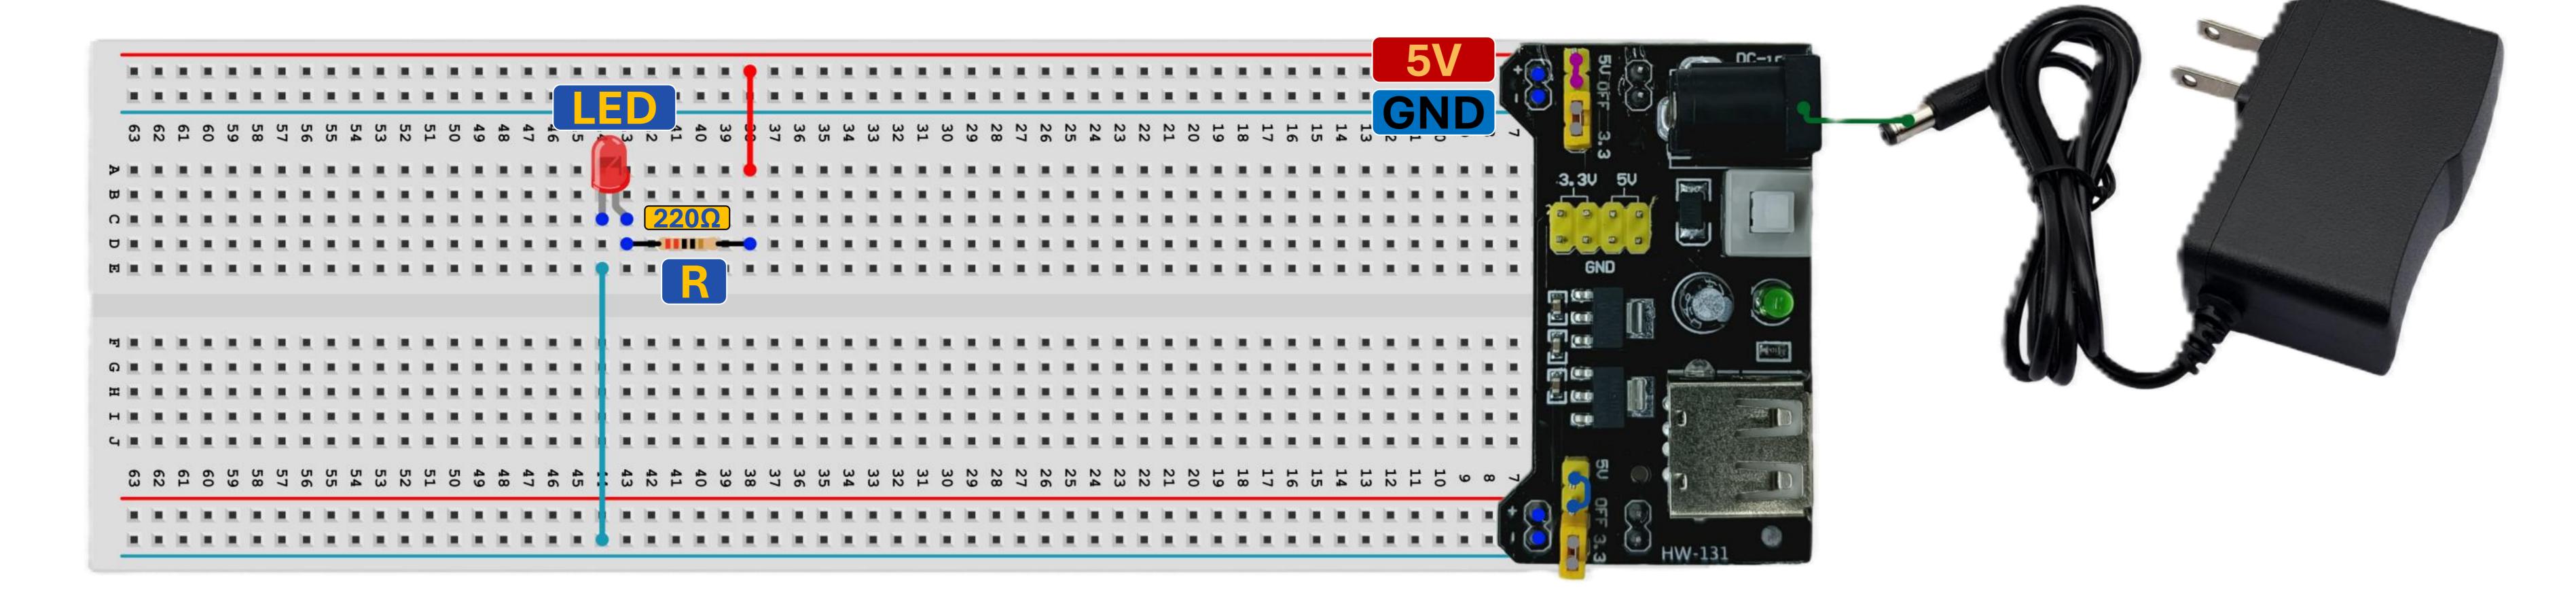

## III. Linh Kiện Sử Dụng:

- (1). Board Test
- (2). Bộ Dây Cắm Mạch
- (3). Nguồn Adapter 9V1A DC

- (4). Module Nguồn AMS
- (5). Trở Vạch 220R
- (6). Led 5MM Phủ Đỏ

## IV. Nguyên lý hoạt động:

- Điện trở có tác dụng làm **giảm** hoặc **điều chỉnh cường độ** dòng điện trong mạch. Nhờ có điện trở, người ta có thể kiểm soát dòng điện theo nhu cầu của thí nghiệm.
- Trong mạch trên dòng điện đi qua bóng đèn LED cần **phải được giới hạn** để đảm bảo an toàn cho LED nhưng vẫn giữ được độ sáng tối ưu (10mA 20mA).
- Kiểm tra lựa chọn:
  - Dòng qua bóng đèn LED sẽ được tính theo công thức:

$$I = \frac{V_{IN} - V_{LED}}{R} = \frac{5 - 2}{220} \approx 13.6(mA)$$

→ Đảm bảo LED an toàn và đạt độ sáng tối ưu.

